



禹重科技
ÜZONGLAB

工业超快速硬度计
国内首创杠杆加载方式
改变硬度测试模式的创新产品

ZN150RDR 可升降 数显洛式硬度计



2016
NEW

上海禹重实业有限公司
中能伟业（北京）科技发展有限公司
联合出品

为什么“中能”超快速工业现场硬度计 是改变硬度测试模式的创新产品？

- 无需制样直接测试，可消除氧化皮、油膜、片状样品绕度弯曲等对结果的影响
- 连续加载，无预载荷归零步骤，测试速度超快，真正实现硬度过程控制
- 具有夹持罩装置，长条及长棒状样品无需水平支撑直接测试
- 测试头可升降，保证超大的测试空间




独特的加载结构



曲面材料直接测试




超大测试空间

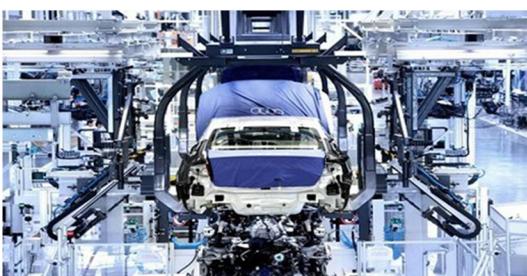

适用于汽车工业、石油工业、航空航天工业和热处理工业等对材料检测要求高、
检测工作量大，或者检测材料形状复杂、种类多、不宜制样等行业


ZN150RDR 超快速硬度计操作方法

- 样品放置: 将样品放在砧板上, 旋转升降丝杠的手柄, 使砧板到达合适的高度, 以保证压头保护罩压于样品表面, 若未安装压头保护罩, 应保证压头顶尖同样品的表面的距离不大于2mm。同时, 应保证样品同砧板表面稳定接触。
- 预载荷与载荷的加载: 预载荷与载荷的加载是由操作者向下扳动加载操作杆连续实现。操作杆在加载位置保持的时间应满足能够得到正确的试验结果(大概2~3秒)。
- 测试结果显示: 释放载荷后, 数码管即显示测试结果数值。
- 取下试样: 旋转砧板丝杠的手柄使砧板向下移动, 取下试样。

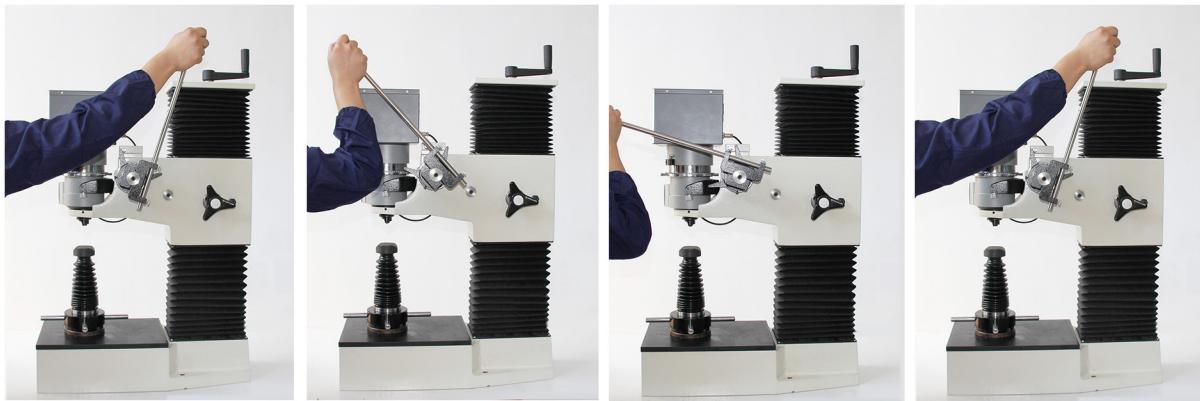

ZN150RDR 超快速硬度计标准附件

- 测量头, 型号 ZN150RD
- 洛氏锥形金刚石压头 (1个)
- 洛氏球形压头 $\varnothing 1/16"$ (1个)
- 备用球 $1/16"$ (10个)
- 布氏球形压头 $\varnothing 2.5\text{ mm.}$ (1个)
- 高中低HRC的标准洛氏硬度块 (各1块)
- HBW2.5/187.5标准布氏硬度块 (1个)
- 备用保险丝
- 工作台, 型号 R
- 木制附件盒 (1个)
- 平砧 $\varnothing 60\text{ mm}$ (1个)
- 平砧 $\varnothing 200\text{mm}$ (1个)
- V形砧板 (1个)
- 操作手册
- 合格证
- 保修单

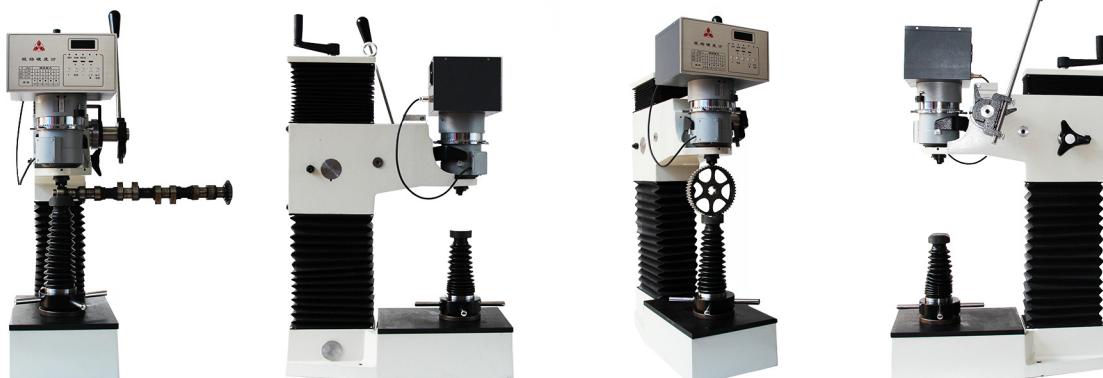

市场需求是公司创新的方向和动力 产品质量是公司生存的基石和保证

禹重科技（UZONGLAB）是一家立足华东，以拓展全国市场为主的进口仪器贸易和技术咨询服务公司，下设三个事业部和一个中心，即分析仪器事业部、标耗备件事业部、大客户项目部、以及中禹联重检测技术中心。

作为Thermo（赛默飞）、ZEISS（蔡司）、INSTRON（英斯特朗）和INNOVATEST（轶诺）品牌的核心代理商，禹重科技(UZONGLAB)将世界级的分析测试前沿技术和产品带给国内客户，为高校、科研院所、政府机构以及材质工业过程控制等行业，提供金属和非金属材料的成分分析仪器、表面分析仪器、硬度和力学设备以及样品前处理平台等，同时提供标准样品和小型试验设备销售、材料测试咨询等综合性服务。

从冶金铸造和功能材料的开发；船舶建造和石化装备升级换代；到汽车零部件和电子电工的可靠性测试；环境检测和工业品品质的不断提升，禹重科技(UZONGLAB)在这些方面都发挥着实实在在的作用。

我们具备丰富的经验，充分了解每个客户的核心需求，并致力于提供最佳的解决方案。为客户提供更专业、更安全、更便捷的产品和服务是我们禹重科技的唯一目标。



禹重科技 UZONGLAB

全国销售和售后服务电话：400-808-4598

地址：上海市闵行区春申路2525号芭洛商务大楼(201104)

成分分析仪器 | 表面测试仪器 | 样品前处理仪器

总机：021-54305890

传真：021-54330867

网址：www.uzong.cn

邮箱：shanghai@uzong.cn