


日晒色牢度试验机

Q-SUN Xe-2 日晒色牢度试验机能重现由全光谱太阳光和环境造成的对材料的老化。该产品专为染料、纺织品、汽车内饰的日晒测试标准而设计。Q-SUN 使用最新的技术，提供了关键测试参数的精确控制，这些参数包括光谱、辐照度、相对湿度、箱内温度和黑板温度。

- 非常友好的人机交互界面
- 内置以太网连接，方便数据记录
- 综合的自我诊断警告和提醒服务
- 获得专利的 AUTOCAL 系统使校准快速且容易

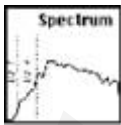

光谱 Q-SUN 氙灯提供全光谱太阳光，并通过相应的特殊滤光片，产生的光谱符合美国、欧洲及国内外多种曝晒标准测试要求。




辐照度控制 SOLAR EYE 太阳眼辐照度控制系统可不间断地检测和控制灯光的输出量，保证了光能量输出的稳定性。辐照度可控制在 340nm、420nm 或 TUV。



湿度控制 电子湿度传感器对相对湿度进行精确监控。



温度控制 同时监控测试箱内空气温度和黑板/黑标温度。

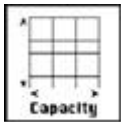

样品容量 曝晒总面积达 2367 平方厘米，可容纳 31 个样品架。

外观尺寸 高 166 厘米（65.5 英寸）；宽 91 厘米（36 英寸）；深 62 厘米（24.5 英寸）。

快速得到结果

将产品置于户外进行曝晒测试时，每天只可接受几个小时的最高光照强度的照射。**Q-SUN Xe-2 日晒色牢度试验机**可以使样品每天接受 24 个小时相当于正午阳光强度的照射，以加速实验测试结果。总之，样品的老化可以被高度加速。

可以负担得起的

Q-SUN Xe-2 日晒色牢度试验机是一款可以负担得起的转鼓式氙灯试验箱。即使小型实验室，也可以支付并运行转鼓式氙灯耐候和光稳定性测试。

全光谱氙灯灯管

Q-SUN Xe-2 日晒色牢度试验机的氙灯灯管可以再现真实的全光谱太阳光，包括紫外线、可见光和红外线。对于曝晒在全光谱下的某些材料，特别对于纺织品的色变和光稳定性测试，提供精准的模拟光谱是非常重要的。

Q-SUN Xe-2 试验机使用了单只 1800W 的风冷氙灯灯管。相对水冷灯管，风冷灯管意味着可以降低运行和维护成本。在正常运行的条件下，灯管的寿命在 1500 小时左右。为 Xe-2 更换灯管非常快速和便捷-可在机器的顶端操作。更换灯管仅需要用户打开通道门，拧下螺丝，搬开扣扳机，这样灯管就可以被轻松的安装和替换。



罗中
服务号



罗中
公众号

太阳眼辐照度控制

太阳眼辐照度控制系统通过对灯管输出不间断的监视和控制，来确保精确的曝光量和测试结果的最大重复性和再现性。

过滤片

Q-SUN Xe-2 日晒色牢度试验机的过滤片经过特殊设计，可以产生多数国际耐候和光稳定性测试标准所要求的光谱。这些标准适用于多种户外应用工业及室内应用工业。

对于不同的应用，氙灯需要通过不同的过滤片来输出正确的光谱。光谱的不同会影响老化的速度和类型。**Q-SUN Xe-2 日晒色牢度试验机**的 optical lanterns 由外部硼硅酸盐或石英玻璃圆柱和两套内部过滤片组成。这一设计可以满足各种不同国际氙灯标准的要求，包括 ISO、ASTM、AATCC 和汽车 OEM 工厂。**Q-SUN Xe-2** 可以模拟直射太阳光或透过窗玻璃的太阳光。

温度监控和控制

温度控制是非常重要的，因为他影响了老化的速度。**Q-SUN Xe-2 日晒色牢度试验机**通过黑板和箱体温度传感器精确地控制了样品的曝晒温度。根据黑板是否被隔绝，辐照度水平，过滤片种类，箱体空气温度和实验室环境温度等因素，黑板温度可以设置在 35°C 至 105°C 之间。

湿度控制

Q-SUN Xe-2 日晒色牢度试验机的相对湿度 (RH) 控制是标准的。它允许用户同时控制和显示相对湿度，黑板温度和箱体空气温度。请注意，Xe-2 试验箱的相对湿度系统的正常运行要求使用纯水。

可选择水喷淋功能

Xe-2 日晒色牢度试验机的水喷淋功能可以模拟户外湿气的袭击。水喷淋管口置于箱体的顶端，可在黑暗循环和光照循环运行。Xe-2 试验箱的水喷淋功能和相对湿度系统的正常运行要求使用纯水。

辐照度/温度校准确保其精确性

Q-SUN Xe-2 日晒色牢度试验机黑板/黑标温度传感器，辐照度传感器客户需要进行定期校准，这样可以保证精确和连续的测试结果。使用 UC20 校准温度计对 Xe-2 的辐照度和温度传感器进行校准，仅需几分钟。低成本，相对湿度/箱体空气温度的结合，可以使用户每年更换，无需重新校准。

用户需要每年对校准计进行一次低费用的校准溯源。我们的校准实验室是经过美国实验室资格认定协会 ISO 17025 认可的。校准起源于美国标准技术研究所(NIST)。

测试标准

AATCC TM 16、AATCC TM 169、ISO 105 B02、ISO 105 B04、ISO 105 B06、ISO 11341、ISO 4892-1&2、ASTM G151、ASTM G155、ASTM D4355、PV 1303、IEC 68-2-5、GB/T 8427、GB/T 8430、GB/T 14576、JIS L0843、JASO M346、Marks & Spencer C9&C9A、SAE J2412、SAE J2527、GMW 3930、GMW 14867、PV 3929、PV 3930、VDA 675242 等。



大容量样品架

Q-SUN Xe-2 日晒色牢度试验机有大容量样品架，可以容纳尺寸为 46 mm x 122 mm 的 31 个样品。它的样品架非常易于安装和拆卸。

对于普通的纺织品测试，Xe-2 可对 ISO 和 AATCC 要求的口罩，相片框等进行测试。

型号

- Q-SUN Xe-2-H: 全光谱太阳光，转鼓样品架，具备湿度控制功能
 - Q-SUN Xe-2-HS: 全光谱太阳光，转鼓样品架，具备湿度控制和水喷淋功能
- 更多日晒老化测试信息，请咨询 Q-Lab 行业总代理罗中科技 400-820-9193。

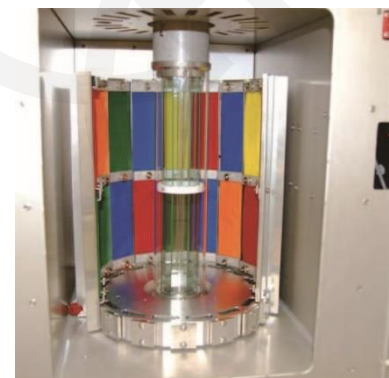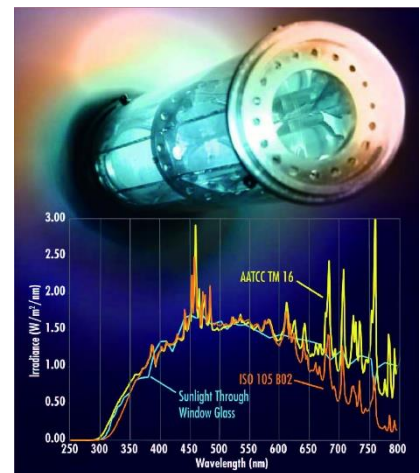

罗中服务号



罗中公众号