

# AD-4212C

## 注液机专用模块

### 在线称重模块



0.5秒  
快速稳定


0.1mg  
称重精度

59mm宽  
紧凑体积

快速响应、高达 0.1mg 的高分辨率、小巧体积，AD-4212C 是生产线称量管理的理想选择，特别适用于电池生产、LED、FPD、电子零部件、医药用品、小型马达及轴承等生产工序中对电解液、树脂、保护层油墨、密封粘合材料、焊剂、粉体、油脂液量及涂布量的控制管理，可大大提高生产效率，降低生产成本，实现高生产率的全数管理。

快速响应，仅需 0.5 秒稳定，高速数据传输 50 次/秒

可选配模拟输出/比较输出/BCD 输出

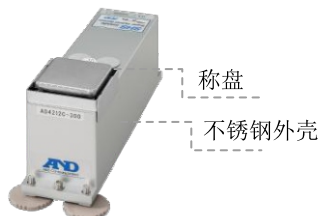

- 快速响应设置功能
- 具有纵向横向过载保护
- 不锈钢机身，IP65 防护标准
- 标配 RS-232C 接口
- 可自行设计专用称盘



远程控制器


AD-8923-CC(另售)  
AD-8923-BCD(另售)



远程控制器

AD-8922A(另售)


仅 59mm 宽的小巧体积，易安装在小型生产系统

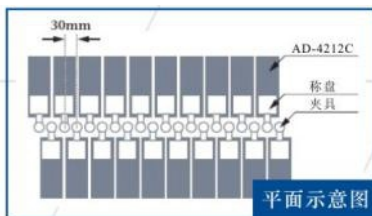

### 应用案例




电池注液 18 进 18 出

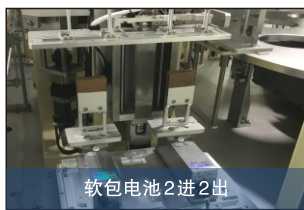

软包电池 2 进 2 出



电池注液 20 进 20 出

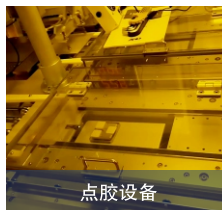

点胶设备



制药行业药粉检重

规格说明	AD-4212C-301	AD-4212C-300	AD-4212C-600	AD-4212C-3100	AD-4212C-3000	AD-4212C-6000
量程	51g/320g	320g	620g	510g/3200g	3200g	6200g
显示精度	0.0001g/0.001g	0.001g	0.001g	0.001g/0.01g	0.01g	0.01g
重复精度	0.0002g/0.001g	0.001g	0.001g	0.002g/0.01g	0.01g	0.01g
线性	± 0.002g	± 0.002g	± 0.005g	± 0.02g	± 0.02g	± 0.04g
稳定时间(良好环境, 设定为 FAST)	d=0.0001g : 1.1 秒	0~30g 约 0.5 秒	0~30g 约 0.5 秒	d=0.001g : 1.3 秒	0~300g 约 0.5 秒	0~300g 约 0.5 秒
	d=0.001g : 1.3 秒	30~320g 约 1.0 秒	30~620g 约 1.0 秒	d=0.01g : 1.0 秒	300~3200g 约 1.0 秒	300~6200g 约 1.0 秒
I/O 单元 (RS-232C)	双向, 2400-19200bps					
称重单元	外型尺寸	59 (W) x 231 (D) x 91 (H) mm				
	称盘尺寸	50 x 50 mm				
	净重	约 1.6kg				



地址：广州市中山大道 8 号天河商  
 厦大厦 1313 室  
 邮编：510630  
 电话：020-87597787  
 传真：020-87580935  
 网址：www.andcn.com.cn

上海联络处  
 地址：上海市徐汇区吴中路8号  
 锦辉大厦13a03  
 邮编：200030  
 电话：021-64478545 64478562  
 传真：021-64478546

天津联络处  
 地址：天津市河西区围堤道125号  
 天信大厦 710 室  
 邮编：300074  
 电话：022-28370100 28370107  
 传真：022-28375958

西安联络处  
 地址：西安市雁塔区太白南路 263 号  
 新一代国际公寓 C 座 811 室  
 邮编：710065  
 电话：029-89183212  
 传真：029-89183212