

spectroquant® MOVE Cl₂/O₃/ClO₂/CyA/pH

技术参数


光学系统:	LED光源, 滤光片, 光电传感器, 透明测试槽
显示:	LCD 液晶显示
波长:	530 nm
波长准确度:	±1 nm
吸光度准确度:	3%FS(T: 20-25°C)
吸光度分辨率:	0.01 A
键盘:	带耐酸和溶剂的保护膜
电源:	4节 AAA 电池, 可持续工作17小时或5000次测试
重量:	260 g
主机尺寸 (长 x 宽 x 高):	155 x 75 x 35 mm
便携箱尺寸 (长 x 宽 x 高):	340 x 270 x 80 mm
防护等级:	IP 68
内存容量:	16组数据
数据传输:	可选配Spectroquant®红外数据传输系统

订货信息

产品名称	产品描述	货号
Spectroquant® Move Cl ₂ /O ₃ /ClO ₂ /CyA/pH	4节电池, 24mm比色管3个, 16mm比色管3个, 1个16mm比色管适配器, 螺丝刀, 操作手册, 出厂报告等	1.73635.0001
Spectroquant®数据传输系统	数据传输仪, USB数据线, 4节电池, 螺丝刀, CD安装盘, 操作手册, 质量认证书	1.73633.0001
Spectroquant®用于余氯, 二氧化氯和臭氧的参比溶液	3瓶标准比色溶液, 1瓶空白溶液, 质量认证书, 使用说明用于检测仪器测量的准确性和重复性。	1.19301.0001
	余氯: 0.3-1.2-3.0mg/l 二氧化氯: 0.5-2.3-5.7mg/l 臭氧: 0.2-0.8-2.0mg/l	

Spectroquant® Move Cl₂/O₃/ClO₂/CyA/pH 默克手持式比色计

消毒剂残留快速检测解决方案

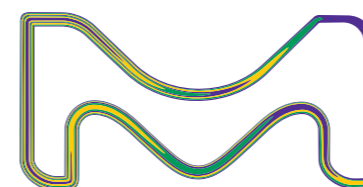

上海徐汇办公室 上海市淮海中路1010号 嘉华中心41层 电话: (021)61415566 传真: (021)61415567 邮编: 200031	上海张江办公室 上海市浦东新区张江高科 晨晖路88号2号楼2楼 电话: (021)20338288 传真: (021)50803042 邮编: 201203	北京 北京市朝阳区将台路甲2号 诺金中心25层 电话: (010)59072688 传真: (010)59072699 邮编: 100016	广州 广州市天河区冼村路5号 凯华国际中心1201-1204 电话: (020)32255333 传真: (020)32255380 邮编: 510623	成都 成都市锦江区人民南路二段1号 仁恒置地广场1706室 电话: (028)80740222 传真: (028)80740227 邮编: 610016
---	--	--	---	--



本资料中所有内容 (包括但不限于产品图片、公司 logo 等) 为德国默克集团所有, 未经允许, 任何人或实体不得擅自使用或转载。
 更多详情, 敬请登陆: www.merckmillipore.com 技术服务电话: 400 889 1988
 中国技术服务中心: asiatechserv@merckgroup.com
 资料编号: 02/18

默克分析化学

在美国和加拿大, 默克的生命科学业务使用MilliporeSigma的名称

Supelco®
Analytical Products

spectroquant® MOVE Cl₂/O₃/ClO₂/CYA/pH

一机多用

一台仪器可同时满足所有消毒控制的残留测试需求

结果可靠

安全简单的AQA验证标液和文档确保测试精度

便携快速

IP68的防护等级专为现场/应急水质检测设计

现代传输

可选配IRiM数据传输系统进行数据的储存, 转移, 打印

配套使用的Spectroquant®测试盒简介

测试方法号	测试参数	货号	测试范围
U.1	余氯	1.00598.0002 (free)	0.02 - 4.50 mg/l
		1.00598.0001 (free)	
		1.00602.0001 (total)	
		1.00602.0002 (total)	
		1.00599.0001 (free + total)	
U.2	余氯	1.00598.0002 (free)	0.10 - 6.00 mg/l
		1.00598.0001 (free)	
		1.00602.0001 (total)	
		1.00602.0002 (total)	
		1.00599.0001 (free + total)	
U.3	余氯	1.00086.0001 + 1.00087.0001 (free)	0.02 - 4.50 mg/l
		1.00086.0001 + 1.00087.0001 + 1.00088.0001 (total)	
U.4	余氯	1.00086.0001 + 1.00087.0001 (free)	0.10 - 6.00 mg/l
		1.00086.0001 + 1.00087.0001 + 1.00088.0001 (total)	
U.7	二氧化氯	1.00608.0001	0.05 - 8.50 mg/l
U.8	二氧化氯	1.00608.0001	0.20 - 10.00 mg/l
U.9	氰尿酸	1.19253.0001	2 - 160 mg/l
U.5	臭氧	1.00607.0001	0.02 - 3.00 mg/l
		1.00607.0002	
U.6	臭氧	1.00607.0001	0.10 - 4.00 mg/l
		1.00607.0002	
U.10	pH	1.01744.0001	6.4 - 8.8
Abs1	吸光度	-	-100 - 2500 mAbs



spectroquant® MOVE Cl₂/O₃/ClO₂/CYA/pH

产品优势

- ④ 简化消毒控制残留检测
- ④ 安全, 快速, 可靠的测试结果
- ④ 简单, 便携, 精准

余氯的测试过程 (试剂货号: 100598, 测试范围: 0.02-4.50 mg/l Cl₂, 24mm比色管)

