

DAP

在线自动浓度计

在线自动浓度计是将便携式密度计/比重计 DA-130N 装入设备内，能够自动连续进行取样、测量、清洗和校正等一系列操作。KEM 向世界各国提供密度比重计，已有45年以上的历史。



自动化·省人力

无需人工取样，提高测量效率，减少人力成本。



实时显示结果

实时显示密度，浓度...等测定结果。




提高测量效率

可以设置任意的测量和结果之输出间隔。



在线自动浓度计 DAP

实施案例

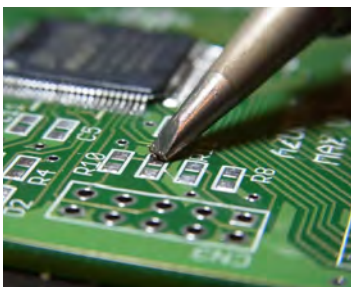

助焊剂的
浓度管理



水溶性润滑剂的
浓度管理




电镀液中的
浓度管理



甲醇等废液的
浓度管理

在线自动浓度计，可取代人工分析，实现连续自动取样、测定的现场分析仪。
 此浓度计定量采集液体样品，并进行测量。
 测量结束后，实时显示密度、相对密度、浓度等测量结果，还可通过RS-232C或USB，将测量数据传输到电脑。

测试流程

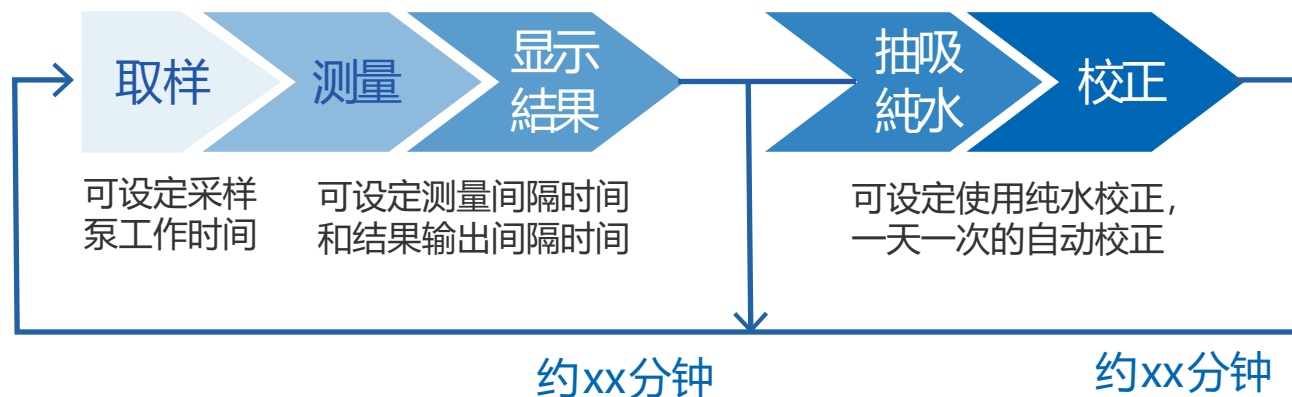

技术参数

密度测定范围	0.0000 ~ 2.0000 g/cm ³
密度准确度	±0.001 g/cm ³
密度分辨率	0.0001 g/cm ³
测量温度范围	0~40°C
显示内容*	密度、温度补偿后密度、相对密度、温度补偿后相对密度、糖度(Brix)%、酒精度%、硫酸浓度%、美国石油学会(API°)、波美度(Baume)、柏拉图度(Plato)、设定密度和浓度的计算公式，换算试样的浓度
尺寸	约300(W)×300(D)×300(H)mm
重量	约xx kg



便携式密度计
DA-130N

* 除了上述显示内容外，CSV文件还会显示输出日期、出厂编号、环境温度、测量池温度、振动周期等信息。

KEM KYOTO ELECTRONICS
 MANUFACTURING CO.,LTD.
<https://www.kem.kyoto>

Overseas Division : 2-7-1, Ichigaya-sadohara-cho, Shinjuku-ku
 TOKYO, 162-0842, JAPAN

Fax : +81-3-3268-5591 Phone : +81-3-5227-3156



京都电子工业株式会社(KEM)-中国分公司
 可睦电子(上海)商贸有限公司(KEM China)
 上海徐汇区宜山路333号汇鑫国际大厦1201室
 服务热线: 400-820-2557
 TEL: 021-54488867 FAX: 021-54480010
 E-mail: kemu-kem@163.com
<http://www.kem-china.com>