

德国赛多利斯集团
MDP/MDE 系列金属检测机

**优质、经济，
确保产品安全**

确保可靠生产和产品安全

德国赛多利斯集团创建于1870年，是由众多通过ISO 9001认证的企业组成的跨国集团公司。赛多利斯是世界称量、生物市场和技术的领导者，提供称量技术产品、电化学分析仪器、生物技术产品，并可为用户的实验和生产提供全套的解决方案。赛多利斯在世界各地设立了分支机构或办事处，生产基地遍布美洲、东欧、美洲等地。为了更好地满足广大中国用户对赛多利斯产品的需求，赛多利斯集团在中国成立了子公司——赛多利斯科学仪器(北京)有限公司，向中国用户提供德国同期最新的产品和技术。随后，又分别在上海、成都设立了分公司，在广州、西安、沈阳设立了办事处，为中国广大用户提供更快捷、更周到的服务。

现在，消费者对产品质量的要求和期望越来越高，而鉴别能力也越来越强。

这种对质量的不断要求催生出了许多新的法律法规，这也直接影响到了生产厂家的产品和生产过程。

赛多利斯正在为满足生产商与用户的共同利益而努力。

赛多利斯—您最可信赖的伙伴，为您优化生产过程


产品在生产过程中最容易受到金属物质的污染，这样的产品既损害了厂家的利益，同时也会影响到他们的声誉。

赛多利斯的金属检测机和剔除系统能发现含有金属微粒的产品并将之剔除出去。

由于优化了检测灵敏度，并且应用范围广，因此能够确保您得到最高质量的产品。同时，该产品也是您通过ISO 9000/ISO 22000和HACCP/IFS认证的好帮手。

另外，还能减少机器的损耗并降低产品的废料率。

让我们来帮您提高产品质量吧!

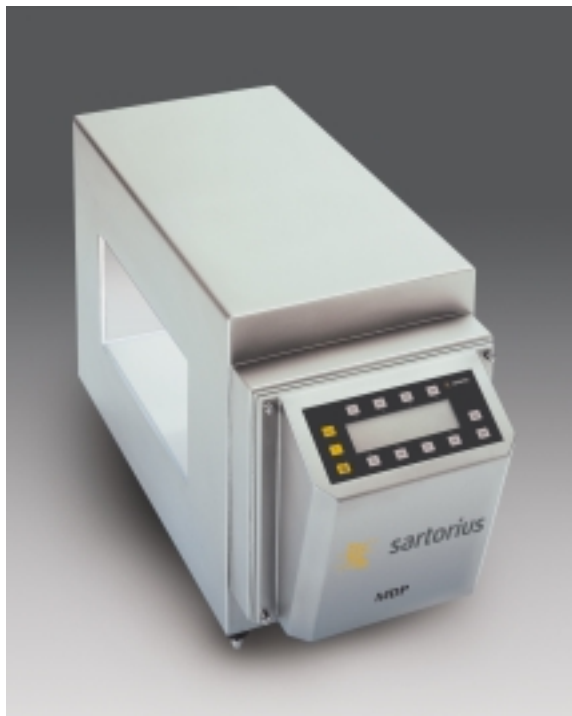

可靠剔除被污染的产品



多种驱动方式:
三相交流电机
三相交流电机,带频率转换器
半导体闸流管控制直流电机

传送方式:
塑料链条
皮带
圆皮带

确保生产线更安全

赛多利斯的金属检测机由一整套机械部件与电子元件组成,能够满足您不同的要求。

以下为各种型号的金属检测机:

“C”: 紧凑型,即线圈、电子元件及电源都集合在一起

“P”: 管道式,采用圆形线圈,能方便地与管状流水线结合使用。

“H”: “探头”,即分离的线圈,可与远程终端连接。

“S”: 迷你型,超细线圈,安装在狭小空间内,也可与检重秤结合使用。

“HD”: 特殊型号,防尘、防水,能够适应恶劣的工作环境。

我们的产品种类齐全,能够提供各种解决方案,满足不同安装环境,

另外,我们还提供2种不同的电子元件,以满足您的特殊要求:

MDE: 固定频率,价格经济、结构坚固,能够检测大多数产品。

MDP: 高级多频系统,从60 kHz到1 MHz,有3个频率可供选择,并采用特殊的过滤技术。即使要求严格的生产线,或带有高电导率的产品,仍然能够得到可靠的检测结果。

根据客户要求开发、设计

DSP 电脑控制开关和数字过滤器能最大限度地降低噪声。


最新技术确保对不同产品中的各种金属微粒都能有最大的检测灵敏度。

全自动监视和质量保证系统确保可靠地连续工作。

不锈钢外壳(AISI 304/BS 304)满足最高的HACCP卫生要求。

紧凑的安装,体积小

线圈、电子元件和完整的系统.....您可以根据要求选择合适的设备,优化检测灵敏度。

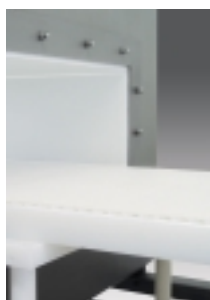

高抗压,不锈钢封闭式外壳能满足严格的卫生要求



开放式、易清洗的结构



友好的用户界面

三种语言的操作提示，可选的第四种语言，方便操作

“?”键为您提供在线帮助，能够显示任何功能——即使没有操作手册也能方便地进行操作

“小丑”键（编程）能快速进入常用功能——使操作更方便、快捷

“学习”键能快速学习“产品效应”，保证系统自动适应各种不同的产品

密码保护防止非法篡改系统内容

简单明了的对话界面，为您提供简单易懂的操作指导

带背景光的超大显示屏，方便读数

全面的文档记录



发现金属或故障信息会立即存入文档

任何影响系统的改变都会自动打印一个新的文档


工厂状况和所有生产过程都有文档报告

可选多种接口方式

与赛多利斯的Windows ProControl 软件连接，能根据 HACCP 要求进行质量控制

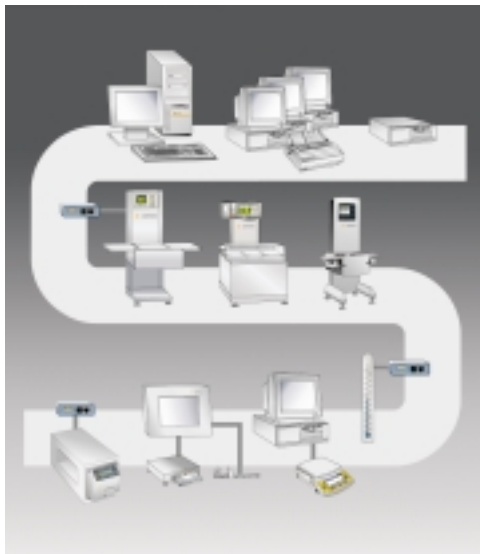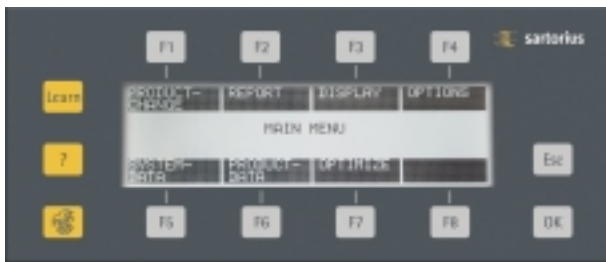

系统组成 为您的生产线专门设计

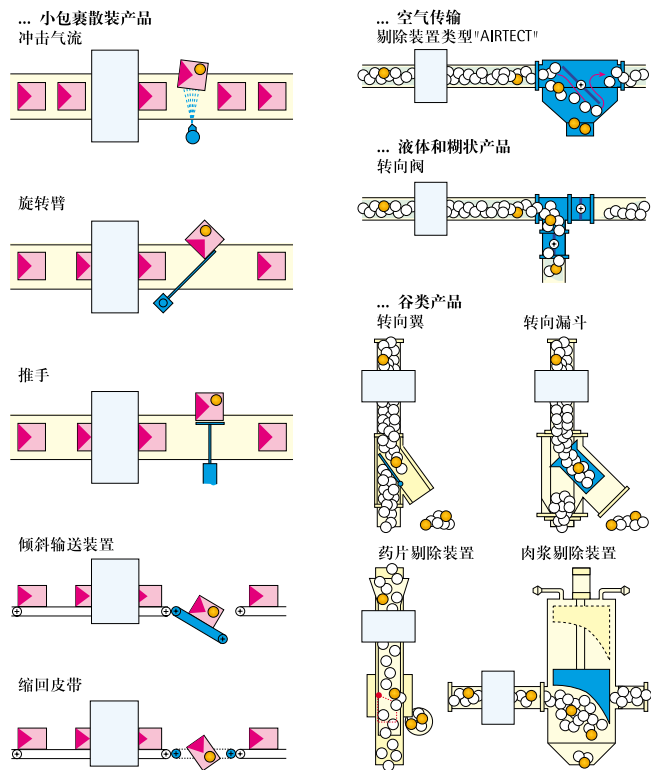

<http://www.sartorius.com.cn>

赛多利斯科学仪器(北京)有限公司
Sartorius Scientific Instruments (Beijing) Co., Ltd.
电话: (86-10)64392725, 64392233
免费咨询: 8008100124
地址: 北京市朝阳区屏翠西路8号
E-mail: bsisl@sartorius.com
传真: (86-10)64392726
邮编: 100102

赛多利斯科学仪器(北京)有限公司上海分公司
Sartorius Scientific Instruments (Beijing) Co., Ltd. Shanghai Branch
电话: (86-21)64270612, 54240508
地址: 上海市南丹东路238号金轩大厦17D
E-mail: bsislsh@sartorius.com
传真: (86-21)64270604
邮编: 200030

赛多利斯科学仪器(北京)有限公司成都分公司
Sartorius Scientific Instruments (Beijing) Co., Ltd. Chengdu Branch
电话: (86-28)86666526, 86666877
地址: 成都市上东大街53号新良大厦2406室
E-mail: bsislcd@sartorius.com
传真: (86-28)86666977
邮编: 610012

赛多利斯科学仪器(北京)有限公司广州办事处
Sartorius Scientific Instruments (Beijing) Co., Ltd. Guangzhou Office
电话: (86-20)83568284, 83560075
地址: 广州市东风西路233号华联商厦704室
E-mail: bsislgb@sartorius.com
传真: (86-20)83568274
邮编: 510180

赛多利斯科学仪器(北京)有限公司西安办事处
Sartorius Scientific Instruments (Beijing) Co., Ltd. Xi'an Office
电话: (86-29)87512312, 87512310
地址: 西安市和平路22号盛唐国际333室
E-mail: bsislxa@sartorius.com
传真: (86-29)87512332
邮编: 710001

赛多利斯科学仪器(北京)有限公司沈阳办事处
Sartorius Scientific Instruments (Beijing) Co., Ltd. Shenyang Office
电话: (86-24)22566108, 22566186
地址: 沈阳市北站路51号新港澳国际大厦11楼E2
E-mail: bsislsh@sartorius.com
传真: (86-24)22566138
邮编: 110013

技术规格如有改变，恕不另行通知。
本公司保留最终解释权 and 修改权。
版次: 2006年9月第1版